# brother

TE @

## **GUIDA DELL'UTENTE**

P-touch

## **E550W**

Per usare la P-touch in sicurezza, leggere prima la Guida di installazione rapida in dotazione.

Prima di iniziare a usare la P-touch leggere la presente guida. Tenere a portata di mano questa guida come riferimento futuro. Visitare la pagina http://solutions.brother.com/ per ottenere supporto per il prodotto e le risposte alle domande più frequenti (FAQ).



www.brother.com

- 2 MODIFICA DI UN'ETICHETTA
- 3 STAMPA DI ETICHETTE

INTRODUZIONE

- 4 USO DELLA MEMORIA DEL FILE
- 5 USO DEL SOFTWARE P-TOUCH
- 6 RETE
- 7 RIPRISTINO E MANUTENZIONE
- 8 SOLUZIONE DEI PROBLEMI
- 9 APPENDICE

Versione B

## Sommario

MODIFICA DI UN'ETICHETTA	3
Immissione e modifica di testo	3
Immissione di testo dalla tastiera	3
Aggiunta di una nuova riga	3
Aggiunta di un nuovo blocco	3
Spostamento del cursore	3
Inserimento di testo	3
Eliminazione di testo	
Immissione di simboli	4
Immissione di simboli usando la funzione Simbolo	4
Immissione del carattere definito dall'utente usando la funzione Simbolo	
Uso della cronologia dei simboli	5
Immissione di caratteri accentati	6
Impostazione degli attributi dei caratteriImpostazione degli attributi dei caratteri per l'etichetta	/
Impostazione degli attributi dei caratteri per retichetta	
Impostazione degli attributi di carattere per ciascuria riga Impostazione dell'adattamento automatico dello stile	/ 2
Impostazione delle cornici	٥
Opzioni di taglio del nastro	
STAMPA DI ETICHETTE	11
Anteprima dell'etichetta	11
Stampa di un'etichetta	11
Stampa di un'unica pagina	12
Stampa di un intervallo di pagine	12
Stampa di più copie	12
Applicazione di etichette	
USO DELLA MEMORIA DEL FILE	14
Memorizzazione di un'etichetta	14
Apertura di un file di etichetta memorizzato	14
Stampa di un file di etichetta memorizzato	15
Eliminazione di un file di etichetta memorizzato	15
USO DEL SOFTWARE P-TOUCH	16
Uso di P-touch Editor Uso di P-touch Editor (per Windows <sup>®</sup> )	16
Uso di P-touch Editor (per Windows <sup>®</sup> )	16
Uso di P-touch Editor (per Macintosh)	20
Aggiornamento di P-touch Editor	22
Uso di P-touch Transfer Manager (per Windows®)	25
Come utilizzare P-touch Transfer ManagerTrasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager	25
Trasferimento dei modello di eticnetta in P-touch Transfer Manager	26
Uso di P-touch Transfer Manager	27
Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla P-touch	29
Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella P-touch Eliminazione di tutti i dati della P-touch	
Eliminazione di tutti i dati della P-touch	34















#### INTRODUZIONE

Uso dei dati trasferiti nella P-touch Un'immagine di carattere definita dall'utente Stampa del modello trasferito	35 35
Uso di dati del database trasferito	42 44 44 45 46
RETE	
Configurazione delle impostazioni di rete	
RIPRISTINO E MANUTENZIONE	
Ripristino della P-touch	49 49 50 50
SOLUZIONE DEI PROBLEMI	
Cosa fare quando	54
Specifiche Simboli Caratteri accentati Attributo caratteri Cornici Codici a barre Tabella Impostazioni codici a barre. Elenco dei caratteri speciali Note sull'uso di P-touch Transfer Manager (per Windows®) Note sulla creazione di modelli Note sul trasferimento di modelli	60 61 62 64 64 65 66
Note sul trasferimento dei dati diversi dai modelli	

## **MODIFICA DI UN'ETICHETTA**

## Immissione e modifica di testo

#### Immissione di testo dalla tastiera

 La tastiera della P-touch può essere usata allo stesso modo di una normale tastiera di computer.

## Aggiunta di una nuova riga

- Per terminare la riga di testo corrente e iniziare una nuova riga, premere il tasto Invio. Alla fine della riga compare un simbolo di invio e il cursore si sposta all'inizio della nuova riga.
- Numero massimo di righe - Nastro da 24 mm: 7 righe
  - Nastro da 18 mm: 5 righeNastro da 12 mm: 3 righe
  - Nastro da 9 mm e 6 mm: 2 righe
  - Nastro da 3,5 mm: 1 riga

## Aggiunta di un nuovo blocco

Quando è selezionata l'opzione GENERALI, è possibile creare fino a 99 nuovi blocchi. Per
creare un nuovo blocco di testo/righe a destra del testo corrente, premere il tasto Maiusc,
quindi premere il tasto Invio. Il cursore si sposta all'inizio del nuovo blocco. Negli altri tipi
di applicazione per etichettatura è possibile impostare il numero di blocchi quando si
preme un tasto di applicazione. Alcuni tipi di applicazione per etichettatura non sono
richiesti.

## Spostamento del cursore

- Premere il tasto ▲, ▼, ◄ o ▶ per spostare il cursore di uno spazio o di una riga.
- Per spostare il cursore all'inizio o alla fine della riga corrente, premere il tasto Maiusc, quindi premere il tasto ◀ o ▶.
- Per spostare il cursore all'inizio del blocco precedente o successivo, premere il tasto Maiusc e premere il tasto ▲ o ▼.

#### Inserimento di testo

Per inserire testo aggiuntivo in una riga di testo esistente, spostare il cursore sul carattere
a destra della posizione in cui si desidera iniziare a inserire testo, quindi immettere il testo
aggiuntivo. Il nuovo testo viene aggiunto a sinistra del cursore.

#### Eliminazione di testo

#### ■ Eliminazione di un carattere alla volta

- Per eliminare un carattere da una riga di testo esistente, spostare il cursore sul carattere alla destra del punto in cui si desidera iniziare a eliminare il testo, quindi premere il tasto BS (backspace). Il carattere alla sinistra del cursore viene eliminato a ogni pressione del tasto BS (backspace).
- Tenendo premuto il tasto **BS** (backspace), i caratteri alla sinistra del cursore vengono eliminati continuamente.















### ■ Eliminazione contemporanea di tutto il testo

Usare il tasto Cancella per eliminare tutto il testo in un'unica operazione.

1 Premere il tasto **Cancella**.

Vengono visualizzate le opzioni di cancellazione.



2 Usando il tasto ▲ o ▼, selezionare "Solo tes." per eliminare tutto il testo, mantenendo le impostazioni di formato correnti, oppure selezionare "Testo&Form." per eliminare tutte le impostazioni di testo e formato.



- Premere il tasto **Esc** per tornare alla schermata di immissione del testo, senza cancellare né il testo né il formato.
- Quando è selezionato "Testo&Form.", tutto il testo viene cancellato e la P-touch passa alle impostazioni predefinite.
- Premere il tasto **OK** o **Invio**.
  Tutto il testo viene eliminato. Se si seleziona "Testo&Form." vengono eliminate anche tutte le impostazioni di formato.



## Immissione di simboli

Oltre ai simboli presenti sulla tastiera, tramite l'apposita funzione sono disponibili vari altri simboli, inclusi i caratteri internazionali e ASCII estesi e i caratteri definiti dall'utente \*1. Per immettere un simbolo, usare la funzione Simbolo (vedere di seguito).

In alternativa, premere il tasto **Maiusc**, quindi premere un tasto sulla tastiera per immettere il simbolo stampato nell'angolo superiore destro del tasto selezionato.

I "Simboli" selezionabili (esclusi i caratteri definiti dall'utente) sono elencati nell'Appendice. (Vedere pagina 60.)

Per usare i caratteri definiti dall'utente, trasferire l'immagine bitmap sulla P-touch usando P-touch Transfer Manager.

## Immissione di simboli usando la funzione Simbolo

1 Premere il tasto Simbolo.

Viene visualizzato un elenco di categorie di simboli e simboli della relativa categoria.

L'ultimo simbolo immesso è selezionato nell'elenco visualizzato.

Selezionare una categoria di simboli (Punteggiatura, Matematica, ecc.) usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

<sup>\*1</sup> L'immagine bitmap di un carattere creato dall'utente non è preinstallata sulla P-touch.

• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3	Selezionare un simbolo usando il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> . Il simbolo selezionato viene inserito nella riga di testo.
	Durante la selezione di un simbolo:  • Premere il tasto <b>Maiusc</b> e <b>Simbolo</b> per tornare alla pagina precedente.  • Premere il tasto <b>Simbolo</b> per passare alla pagina successiva.
	Premere il tasto <b>Esc</b> per tornare al passaggio precedente.
lm	missione del carattere definito dall'utente usando la funzione Simbolo
(!)	Prima di usare le immagini dei caratteri definite dall'utente, trasferire le immagini alla P-touch usando P-touch Transfer Manager. Per informazioni su P-touch Transfer Manager, fare

1 Premere il tasto Simbolo. Viene visualizzato un elenco di categorie di simboli e simboli della relativa categoria. Se è stato trasferito un carattere definito dall'utente, compare anche l'indicazione "Personalizzato".

riferimento a "Uso di P-touch Transfer Manager (per Windows<sup>®</sup>)" a pagina 25.

L'ultimo simbolo immesso è selezionato nell'elenco visualizzato.

- Selezionare "Personalizzato" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- Selezionare un'immagine di carattere definita dall'utente usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio. L'immagine selezionata viene inserita nella riga di testo.
  - Quando si seleziona un simbolo, premere il tasto **Simbolo** per passare alla pagina successiva.
    - L'immagine del carattere definito dall'utente inserito viene visualizzata come simbolo di carattere definito dall'utente evidenziato ( ) nella schermata di immissione del testo.
    - Per visualizzare l'immagine del carattere definito dall'utente nella schermata di immissione del testo, spostare il cursore verso l'immagine e premere il tasto **Simbolo**.

Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.

## Uso della cronologia dei simboli

È possibile creare una categoria di simboli personalizzata usando Cronologia simboli. Al momento della selezione dei simboli verrà visualizzata per prima l'indicazione "Cronologia", in modo da agevolare la rapida individuazione dei simboli desiderati.

- I caratteri definiti dall'utente non possono essere aggiunti alla Cronologia simboli, nemmeno se sono trasferiti nella P-touch.
- Premere il tasto **Menu**, selezionare "Avanzate" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.


















2 Selezionare "Cronologia simboli" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Selezionare quindi "On" per creare la categoria personale dell'utente usando il tasto ▲ o ▼.



3 Premere il tasto **OK** o **Invio** per applicare l'impostazione. Viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del testo.



4 Immettere il simbolo che si desidera aggiungere alla cronologia personale.



Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Immissione di simboli usando la funzione Simbolo" a pagina 4.

Premere il tasto **Simbolo**.

Viene visualizzata l'indicazione "Cronologia", compreso il simbolo immesso al punto 4.



• A "Cronologia" si possono aggiungere fino a 30 simboli. Il simbolo più vecchio viene eliminato dalla categoria quando i simboli aggiunti a "Cronologia" superano il numero di 30.

• Per smettere di usare la funzione Cronologia simboli, selezionare "Off" nella schermata "Cronologia simboli".

## Immissione di caratteri accentati

La P-touch può visualizzare e stampare una serie di caratteri accentati, come ad esempio i caratteri specifici di altre lingue. I "Caratteri accentati" selezionabili sono riportati nell'Appendice. (Vedere pagina 61.)

- 1 Immettere il carattere da trasformare in carattere accentato.
  - La modalità Bloc Maiusc può essere usata con la funzione Accento.
- Premere il tasto **Accento**.
  Il carattere immesso sarà trasformato in carattere accentato.
- Premere ripetutamente il tasto **Accento** fino a selezionare il carattere accentato desiderato oppure selezionarlo usando il tasto ◀ o ▶.
  - ① L'ordine dei caratteri accentati visualizzati varia a seconda della lingua dell'LCD selezionata.
- Premere il tasto **OK** o **Invio**.
  Il carattere accentato selezionato viene inserito nella riga di testo.
- Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.

## Impostazione degli attributi dei caratteri

## Impostazione degli attributi dei caratteri per l'etichetta

Usando il tasto **Stile** è possibile selezionare un font e applicare gli attributi di dimensioni, larghezza, stile, linea e allineamento. Gli "Attributo caratteri" selezionabili sono riportati in appendice. (Vedere pagina 62.)

- Premere il tasto **Stile**.

  Vengono visualizzate le impostazioni correnti.
- 2 Selezionare un attributo con il tasto ▲ o ▼ e impostare quindi un valore per esso utilizzando il tasto ◀ o ▶.
- 3 Premere il tasto **OK** o **Invio** per applicare le impostazioni.
- Le nuove impostazioni NON vengono applicate se non si preme il tasto **OK** o **Invio**.
- Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.
  - Premere il tasto **Spazio** per impostare l'attributo selezionato sul valore predefinito.
  - I caratteri piccoli potrebbero essere di difficile lettura quando vengono applicati determinati stili (es.: Ombreggiato + Corsivo).
  - À seconda del tipo di applicazione per l'etichettatura, non è possibile modificare il valore dell'impostazione **Stile**. In tal caso, viene visualizzato il simbolo di nell'anteprima sulla parte destra dello schermo.

## Impostazione degli attributi di carattere per ciascuna riga

Quando un'etichetta consiste in due o più righe di testo, è possibile impostare valori diversi di attributi di carattere (caratteri, dimensioni, larghezza, stile, linea e allineamento) per ciascuna riga.

Spostare il cursore sulla riga da modificare usando il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶. Dopodiché, premere il tasto **Maiusc**, quindi premere il tasto **Stile** per visualizzare gli attributi. (≡ nella schermata indica che si sta applicando l'attributo solo a quella riga specifica.)



Quando si impostano valori di attributo diversi per ogni riga, premendo il tasto Stile, il valore verrà visualizzato come \*\*\*\*\*. Quando si cambia l'impostazione su questa schermata utilizzando il tasto ▲ o ▼, la stessa modifica sarà applicata a tutte le righe dell'etichetta.





















### Impostazione dell'adattamento automatico dello stile


Quando "Dimens." del tasto **Stile** è impostato su "Autom." e la lunghezza dell'etichetta è impostata su una lunghezza specifica, è possibile selezionare il modo in cui ridurre le dimensioni del testo affinché si adatti alla lunghezza dell'etichetta.

- Premere il tasto **Menu**, selezionare "Avanzate" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 2 Selezionare "Adat. auto. Stile" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 | Selezionare lo stile usando il tasto ▲ o ▼.
  - Quando è selezionata l'opzione "Dim. car.", le dimensioni totali del testo vengono modificate in modo che si adattino all'interno dell'etichetta.
    - Quando è selezionata l'opzione "Larg. car.", la larghezza del testo sarà ridotta fino alle dimensioni dell'impostazione x 1/2. (Se è necessaria l'ulteriore riduzione in modo da adattare il testo alla lunghezza dell'etichetta selezionata, le dimensioni totali successive saranno modificate dopo aver ridotto la larghezza del testo all'impostazione x 1/2.)
- 4 Premere il tasto **OK** o **Invio** per applicare le impostazioni.
- Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.
  - Premere il tasto **Spazio** per impostare lo stile sull'impostazione predefinita ("Dim. car.").


## Impostazione delle cornici

È possibile selezionare la cornice dell'etichetta usando il tasto **Stile**. I "Cornici" selezionabili sono riportati nell'Appendice. (Vedere pagina 64.)

1 Premere il tasto **Stile**. Vengono visualizzate le impostazioni correnti.



2 Selezionare un attributo usando il tasto ▲ o ▼ fino a quando non viene selezionato "Incor.", quindi selezionare una cornice usando il tasto ◀ o ▶.



- 3 Premere il tasto **OK** o **Invio** per applicare le impostazioni.
  - Le nuove impostazioni NON vengono applicate se non si preme il tasto **OK** o **Invio**.



• Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.

• Premere il tasto **Spazio** per impostare l'attributo selezionato sul valore predefinito.

## Opzioni di taglio del nastro

Le opzioni di taglio del nastro consentono di specificare in che modo viene fatto avanzare il nastro e come viene tagliato durante la stampa di etichette.

- 1 Premere il tasto **Menu**.
- 2 Selezionare "Op. tagl." usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Impostare il valore usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio** per applicare le impostazioni.
  - Le nuove impostazioni NON vengono applicate se non si preme il tasto **OK** o **Invio**.
- Premere il tasto Esc per tornare al passaggio precedente.
   Per un elenco di tutte le impostazioni disponibili fare rife
  - Per un elenco di tutte le impostazioni disponibili, fare riferimento alla tabella Opzioni di taglio del nastro.

## Opzioni di taglio del nastro

N.	Taglio intero	Mezzo taglio	Catena	Immagine
1	No	Sì	No	[ABC]ABC
2	Sì	Sì	No	ABC ABC
3	No	No	No	ABC ABC
4	Sì	No	No	[]ABC   ABC
5	No	Sì	Sì	[аво]аво















#### **MODIFICA DI UN'ETICHETTA**

N.	Taglio intero	Mezzo taglio	Catena	Immagine
6	Sì	Sî	Sì	[ABC]
7	No	No	Sì	авс авс
8	Sì	No	Sì	ABC ABC
9	Nastro speciale		ABCABC	

## STAMPA DI ETICHETTE

## Anteprima dell'etichetta

È possibile visualizzare un'anteprima della pagina corrente e verificare il layout prima della stampa.

1 Premere il tasto Anteprima.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine dell'etichetta.

- La barra indica la posizione della porzione dell'etichetta attualmente visualizzata.
- La larghezza del nastro della cassetta nastro installata e la lunghezza dell'etichetta sono indicate come seque:

Larghezza nastro x Lunghezza etichetta

 Le informazioni relative alla cassetta nastro installata vengono rilevate e indicate. La prima riga indica il colore del carattere e la seconda riga indica il colore del nastro.

Premere il tasto ◀ o ▶ per far scorrere l'anteprima verso sinistra o destra.

Premere il tasto ▲ o ▼ per cambiare l'ingrandimento dell'anteprima.



- Premere il tasto Esc, OK o Invio per tornare alla schermata di immissione del testo.
- Per scorrere l'anteprima a sinistra o a destra, premere il tasto Maiusc, quindi premere il tasto ◀ o ▶.
- Per stampare l'etichetta direttamente dalla schermata di anteprima, premere il tasto **Stampa** o aprire la schermata delle opzioni di stampa e selezionare un'opzione di stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Stampa di un'etichetta" a pagina 11.
- L'anteprima di stampa è un'immagine generata dell'etichetta e potrebbe variare rispetto all'etichetta stampata vera e propria.
- Per determinate cassette nastro non è possibile rilevare il colore del carattere e il colore del nastro.

## Stampa di un'etichetta

Le etichette possono essere stampate al termine dell'immissione e della formattazione del testo.

- Non tirare l'etichetta che fuoriesce dalla fessura di uscita del nastro. Così facendo, il nastro inchiostrato potrebbe essere scaricato con il nastro, rendendo così inutilizzabile il nastro.
  - Non bloccare la fessura di uscita del nastro durante la stampa o durante l'avanzamento del nastro. Così facendo, il nastro potrebbe incepparsi.
  - Quando si stampano in continuazione varie etichette, verificare che sia rimasta una quantità sufficiente di nastro. Se il nastro si sta esaurendo, impostare un numero inferiore di copie, stampare le etichette una alla volta o sostituire la cassetta nastro.
  - La presenza di strisce sul nastro indica la fine della cassetta nastro. Se le strisce appaiono durante la stampa, premere e tenere premuto il tasto Alimentazione per disattivare la P-touch. Il tentativo di stampare con una cassetta nastro vuota potrebbe comportare il danneggiamento della P-touch.



Brother

6:Nero □:Bianco















## Stampa di un'unica pagina

Premere il tasto Stampa per avviare la stampa.

### Stampa di un intervallo di pagine

Quando ci sono più pagine, è possibile specificare l'intervallo di pagine da stampare.

- 1 Premere il tasto **Stampa**. Viene visualizzata la schermata in cui è possibile specificare l'intervallo.
- 2 Selezionare "Tutti", "Corrente" o "Intervallo" usando il tasto ▲ o ▼. Se si seleziona "Tutti" o "Corrente", andare al punto 4.
- 3 | Specificare la prima e l'ultima pagina.
  - Le pagine vuote non vengono stampate.
- 4 Premere il tasto **OK** o **Invio** per stampare.

## Stampa di più copie

Usando questa funzione è possibile stampare fino a 99 copie della stessa etichetta.

- 1 Assicurarsi che la cassetta nastro appropriata sia inserita e pronta a stampare.
- Premere il tasto **Maiusc** e premere quindi il tasto **Stampa** per visualizzare la schermata Copie, quindi selezionare il numero di copie da stampare usando il tasto ▲ o ▼, oppure digitare il numero usando i tasti numerici.
  - Tenere premuto il tasto ▲ o ▼ per cambiare il numero di copie più velocemente.
- Premere il tasto **OK** o **Invio**. Durante la stampa delle etichette viene visualizzata l'indicazione "Stampa... Copie".
  - Se si seleziona un'opzione di taglio automatica durante la stampa di più copie di un'etichetta, verrà visualizzato un messaggio che chiede di confermare il taglio delle etichette dopo la stampa di ciascuna etichetta. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, premere il tasto Menu, selezionare "Avanzate" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio. Selezionare "Pausa taglio" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio. Selezionare "Disattivo" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.





- Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.
- Le cifre visualizzate sullo schermo durante la stampa indicano il "conteggio/numero di copie impostato".
- Premendo il tasto **Spazio** durante l'impostazione del numero di copie, il valore viene preimpostato su 01, ovvero l'impostazione predefinita.
- Quando viene visualizzato il messaggio "Premi Stampa per tagliare nastro e continuare", premere
  il tasto Stampa. Per impostare se il nastro viene tagliato dopo la stampa di ciascuna etichetta, usare
  "Op. tagl.". Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Opzioni di taglio del nastro" a pagina 9.
- Per stampare un'etichetta creata usando il modello trasferito, fare riferimento a "Uso dei dati trasferiti nella P-touch" a pagina 35.

## Applicazione di etichette

- 1 Se necessario, ritagliare l'etichetta stampata in base alla forma e alla lunghezza desiderate, servendosi di forbici, ecc.
- 2 Rimuovere il supporto dall'etichetta.
- Posizionare l'etichetta, quindi premere con decisione con un dito, dall'alto verso il basso, per applicare l'etichetta.
- Il supporto di alcuni tipi di nastro potrebbe essere pretagliato, per semplificare la rimozione del supporto. Per rimuovere il supporto, piegare semplicemente l'etichetta nel senso della lunghezza, con il testo rivolto verso l'interno, per mostrare i bordi interni del supporto. Dopodiché, rimuovere il supporto un pezzo alla volta.
  - Le etichette si applicano con difficoltà alle superfici bagnate, sporche o non uniformi. E potrebbero staccarsi facilmente da tali superfici.
  - Attenersi alle istruzioni fornite insieme a nastri di trasferibili su tessuto o nastri adesivi super resistenti o altri nastri speciali e adottare tutte le precauzioni indicate nelle istruzioni.













## USO DELLA MEMORIA DEL FILE

all'occorrenza

file memorizzati.

Memorizzazione di un'etichetta
Dopo aver immesso il testo e formattato l'etichetta, premere il tasto <b>File</b> .  Se una o più etichette viene trasferita, viene visualizzata una schermata per selezionare "File locali" o "Modelli trasferiti" quando si preme il tasto <b>File</b> . Selezionare "File locali".
2 Selezionare "Salva" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> . Viene visualizzato un numero di file.  Viene visualizzato anche un testo di etichetta, se esiste già un'etichetta memorizzata co quel numero di file.
Selezionare un numero di file usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invi Quando esiste già un file memorizzato con il numero selezionato, i dati saranno sovrascri dal file che si sta tentando di salvare.
Immettere il nome del file, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> . Il file viene salvato e viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del tes
Premere il tasto <b>Esc</b> per tornare al passaggio precedente.
Apertura di un file di etichetta memorizzato
Premere il tasto File.  Se una o più etichette viene trasferita, viene visualizzata una schermata per selezionare "File localo" o "Modelli trasferiti" quando si preme il tasto File. Selezionare "File locali".
2 Selezionare "Apri" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> . Viene visualizzato il numero di file di un'etichetta memorizzata. Viene visualizzato anche il testo dell'etichetta per identificarla.
Selezionare un numero di file usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invic</b> per aprire il file selezionato. Il file viene aperto e visualizzato nella schermata di immission del testo.
Premere il tasto <b>Esc</b> per tornare al passaggio precedente.
Memorizzazione di un'etichetta

È possibile memorizzare su file fino a 99 etichette usate con maggiore frequenza. Ciascuna etichetta viene memorizzata come file, in modo da poterla richiamare in modo rapido e facile

• Quando la memoria su file è piena, ogni volta che si salva un file è necessario sovrascrivere uno dei

Lo spazio disponibile nella memoria del file può essere verificato adottando la procedura seguente.
 Premere il tasto Menu, selezionare "Uso" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
 Selezionare "Contenuto locale" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
 \* Lo spazio disponibile visualizzato in "Disponibile: XXXX car." potrebbe essere diverso dall'effettivo spazio disponibile.

## Stampa di un file di etichetta memorizzato

- Per stampare un'etichetta creata usando il modello trasferito, fare riferimento a "Uso dei dati trasferiti nella P-touch" a pagina 35.
- 1 Premere il tasto File.
- Selezionare "Stampa" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio. Viene visualizzato il numero di file di un'etichetta memorizzata. Viene visualizzato anche il testo dell'etichetta per identificarla.
- Selezionare un numero di file usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere Stampa, il tasto OK o Invio.
  - Stampa di un'unica pagina:
     Viene stampata subito un'uni
    - Viene stampata subito un'unica pagina.
  - Stampa di un intervallo di pagine:
     Viene visualizzata la schermata in cui è possibile specificare l'intervallo. Selezionare
     "Tutti" o "Intervallo" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
  - Se si seleziona "Intervallo", specificare la prima e l'ultima pagina.
  - Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.
  - Se si tenta di stampare un file senza testo viene visualizzato il messaggio "No testo!".
  - Quando viene visualizzato il messaggio "Premi Stampa per tagliare nastro e continuare", premere il tasto **Stampa**. Per impostare se il nastro viene tagliato dopo la stampa di ciascuna etichetta, usare "Op. tagl.". Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Opzioni di taglio del nastro" a pagina 9.

## Eliminazione di un file di etichetta memorizzato

- Per eliminare un'etichetta usando il modello trasferito, fare riferimento a "Eliminazione dei dati trasferiti" a pagina 42.
- 1 Premere il tasto File.
- 3 Selezionare un numero di file usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Viene visualizzato il messaggio "Canc.?".
- 4 Premere il tasto **OK** o **Invio** per eliminare il file.
- Premere il tasto **Esc** per annullare l'eliminazione del file e tornare alla schermata precedente.















## **USO DEL SOFTWARE P-TOUCH**

## Uso di P-touch Editor

Per utilizzare la P-touch con il computer è necessario installare P-touch Editor e il driver stampante.

Per informazioni su come installare il software P-touch, consultare la Guida di installazione rapida.

Fare riferimento alle procedure seguenti per il sistema operativo del computer. Nelle schermate, la dicitura "XX-XXXX" rappresenta il numero di modello della P-touch.

Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il Brother Solutions Center nel sito: <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>


## Uso di P-touch Editor (per Windows®)

#### ■ Avvio di P-touch Editor

Per Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008/2008 R2

Dal pulsante Start, fare clic su [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].

Quando si avvia P-touch Editor, selezionare se si desidera creare un nuovo layout o aprire un layout esistente.

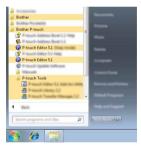

## Per Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1/Windows Server<sup>®</sup> 2012

Fare clic su [P-touch Editor 5.1] nella schermata [App] oppure fare doppio clic su [P-touch Editor 5.1] sul desktop.

Quando si avvia P-touch Editor, selezionare se si desidera creare un nuovo layout o aprire un layout esistente.



- Se durante l'installazione erano stati creati dei collegamenti, è possibile avviare P-touch Editor anche mediante i collegamenti.
  - Icona di collegamento sul desktop: fare doppio clic per avviare P-touch Editor.
  - Icona di collegamento sulla barra di avvio veloce: fare clic per avviare P-touch Editor.
- Per modificare il comportamento di P-touch Editor all'avvio del programma, fare clic su [Strumenti] [Opzioni] nella barra dei menu di P-touch Editor per visualizzare la finestra di dialogo [Opzioni]. Sul lato sinistro, selezionare l'intestazione [Generale] e quindi l'impostazione desiderata nella casella di riepilogo [Operazioni] sotto [Impostazioni di avvio]. L'impostazione predefinita è [Visualizza nuova vista].



- 1. Per creare un nuovo layout, fare clic sul pulsante [Nuovo layout].
- 2. Per creare un nuovo layout usando un layout predefinito, selezionare il pulsante di categoria desiderato.
- 3. Per connettere un layout preimpostato a un database, selezionare la casella di controllo accanto a [Connetti database].
- 4. Per aprire un layout esistente, fare clic su [Apri].
- 5. Per aprire l'applicazione e creare facilmente etichette per la gestione di apparecchiature elettriche, fare clic sul pulsante [Procedura guidata etichettatura del cavo].

















#### ■ Modalità operative

P-touch Editor presenta tre diverse modalità operative: modalità [Express], modalità [Professional] e modalità [Snap]. È possibile passare facilmente da una modalità all'altra mediante i pulsanti di selezione delle modalità.

#### Modalità [Express]

Questa modalità consente di creare rapidamente e facilmente layout contenenti testo e immagini. Di seguito è descritta la schermata della modalità [Express]:




- 1. Barra dei menu
- 2. Barra dei comandi
- 3. Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 4. Barra delle proprietà
- 5. Finestra di layout
- 6. Finestra del database
- 7. Pulsanti di selezione delle modalità

### Modalità [Professional]

Questa modalità consente di creare layout utilizzando un'ampia gamma di strumenti avanzati e opzioni.

Di seguito è descritta la schermata della modalità [Professional]:

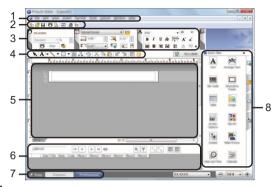

- 1. Barra dei menu
- 2. Barra degli strumenti Standard
- 3. Palette delle proprietà
- 4. Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 5. Finestra di layout
- 6. Finestra del database
- 7. Pulsanti di selezione delle modalità
- 8. Barra laterale















#### Modalità [Snap]

Questa modalità consente di catturare (interamente o in parte) il contenuto della schermata del computer, stamparlo come immagine e salvarlo per un utilizzo futuro.

Fare clic sul pulsante di selezione modalità [Snap]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap].



Fare clic su [OK]. Viene visualizzata la palette della modalità [Snap].



- $\bigcirc$
- Se si seleziona la casella di controllo [Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro] nella finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap], al successivo utilizzo si passerà direttamente alla modalità [Snap] senza che venga visualizzata la finestra di dialogo.
- Per Windows Vista <sup>®</sup>/Windows <sup>®</sup> 7/Windows Server <sup>®</sup> 2008/2008 R2 È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] facendo clic sul menu Start - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Modalità Snap)].
- Per Windows ® 8/Windows ® 8.1/Windows Server ® 2012 È anche possibile avviare P-touch Editor in modalità [Snap] facendo clic su [P-touch Editor 5.1 (Modalità Snap)] nella schermata [App].

## Uso di P-touch Editor (per Macintosh)

#### ■ Avvio di P-touch Editor

1 Fare doppio clic sull'icona [P-touch Editor] sul desktop.


Per avviare P-touch Editor è possibile utilizzare anche il metodo seguente Fare doppio clic su [Macintosh HD] - [Applications] (Applicazioni) - [P-touch Editor] e sull'icona dell'applicazione [P-touch Editor].

Si avvia P-touch Editor.

### ■ Modalità operative

#### Modalità Standard

Questa modalità consente di creare facilmente etichette contenenti testo e immagini. La finestra di layout è composta dalle seguenti sezioni:

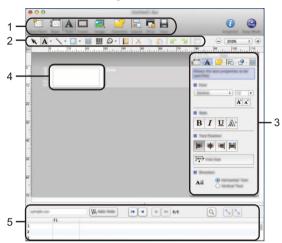

- 1. Barra dei comandi
- 2. Barra degli strumenti Disegna/Modifica
- 3. Ispettore
- 4. Finestra di layout
- 5. Finestra del database

#### Modalità Snap

In questa modalità è possibile catturare lo schermo, stamparlo come immagine e salvarlo per l'utilizzo futuro. Per avviare la modalità Snap, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Facendo clic su [Modalità Snap], viene visualizzata la finestra di dialogo [Descrizione della modalità Snap]. Fare clic su [OK].
  - Se si seleziona [Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro], è possibile passare direttamente alla modalità Snap al successivo utilizzo.



2 | Verrà avviata la modalità Snap.

















## Aggiornamento di P-touch Editor


Il software può essere aggiornato alla versione più recente disponibile usando P-touch Update Software.

Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX. "XX-XXXX" rappresenta il nome della P-touch.



- Per avviare P-touch Update Software è necessario essere collegati a Internet.
- Potrebbe accadere che il software e il contenuto di questo manuale differiscano.
- Successivamente all'installazione di P-touch Update Software, verrà installata una comoda icona sul desktop.
- Non spegnere la P-touch durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del software.

## ■ Aggiornamento di P-touch Editor Software (per Windows®)



Per Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows Server<sup>®</sup> 2008/2008 R2
Fare doppio clic sull'icona [P-touch Update Software].




Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

### Per Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1/Windows Server<sup>®</sup> 2012

Fare clic su [P-touch Update Software] nella schermata [App] oppure fare doppio clic su [P-touch Update Software] sul desktop.

**2** Fare clic sull'icona [Aggiornamento software computer].

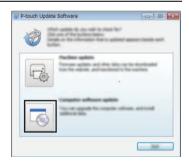

3 Selezionare una stampante in [Stampante] e una lingua in [Lingua], selezionare la casella di controllo accanto a P-touch Editor, quindi fare clic su [Installa].



Viene visualizzato un messaggio per indicare che l'installazione è terminata.


### ■ Aggiornamento di P-touch Editor Software (per Macintosh)

- Per usare P-touch Update Software, è possibile scaricarlo dal Brother Solutions Center (<a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>).
  Gli utenti Macintosh possono accedere direttamente a questo URL facendo clic sull'icona disponibile sul CD-ROM.
- 1 Fare doppio clic sull'icona [P-touch Update Software].
  - Il seguente metodo può essere utilizzato anche per avviare P-touch Update Software.

    Fare doppio clic su [Macintosh HD] [Applications] (Applicazioni) [P-touch Update Software] e sull'icona dell'applicazione [P-touch Update Software].



**2** Fare clic sull'icona [Aggiornamento software computer].

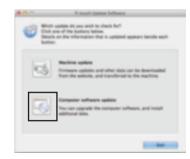

















3 Selezionare una stampante in [Stampante] e una lingua in [Lingua], selezionare la casella di controllo accanto a P-touch Editor, quindi fare clic su [Installa].



Viene visualizzato un messaggio per indicare che l'installazione è terminata.

## Uso di P-touch Transfer Manager (per Windows®)

Questa applicazione consente di trasferire modelli e altri dati alla P-touch e di salvare i backup dei dati nel computer.

Questa funzione non è supportata con i computer Macintosh.

Esistono alcune limitazioni relative ai modelli trasferibili sulla P-touch. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Note sull'uso di P-touch Transfer Manager (per Windows®)" a pagina 66.

## Come utilizzare P-touch Transfer Manager

- Creare o aprire un modello usando P-touch Editor.
  - Preparare P-touch Editor e aprire/modificare il modell.

P. 16

· Se necessario, aggiornare P-touch Editor.

Note sull'uso di P-touch Transfer Manager (per Windows<sup>®</sup>).

P. 66

- Trasferire il modello in P-touch Transfer Manager.
  - Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager.

P. 26

- Trasferire il modello in P-touch usando P-touch Transfer Manager.
  - Uso di P-touch Transfer Manager.

P. 27

Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla P-touch.

P. 29



Stampa del modello trasferito.

P. 35

















25

## Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager

I modelli di etichette creati in P-touch Editor vanno prima trasferiti in P-touch Transfer Manager.

- 1 In P-touch Editor, aprire il modello di etichetta da trasferire.
- Pare clic su [File] [Trasferisci modello] [Anteprima]. È possibile controllare un'anteprima del modello stampato prima che il modello creato venga inviato alla P-touch e stampato.
- 3 Se non ci sono problemi con il modello visualizzato, fare clic su [Trasferisci modello]. Viene avviato P-touch Transfer Manager.
- È possibile avviare P-touch Transfer Manager anche mediante la procedura seguente.

   Per Windows Vista ®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

  Dal menu Start, fare clic su [Tutti i programmi] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [P-touch Transfer Manager 2.2].
  - Per Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1/Windows Server<sup>®</sup> 2012
     Fare clic su [P-touch Transfer Manager 2.2] nella schermata [App].

## Uso di P-touch Transfer Manager

All'avvio di P-touch Transfer Manager viene visualizzata la finestra principale.

È possibile avviare P-touch Transfer Manager anche da P-touch Editor. Fare clic su [File] - [Trasferisci modello] - [Trasferisci].



#### 1. Barra dei menu

Consente di accedere ai diversi comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza], [Strumenti] e [Guida]) in base alle rispettive funzioni.

## 2. Barra degli strumenti

Consente di accedere ai comandi di uso freguente.

## 3. Area di selezione della stampante

Consente di selezionare la stampante o la P-touch alla quale verranno trasferiti i dati. Quando si seleziona una P-touch, nell'elenco dati vengono visualizzati solo i dati che è possibile inviare alla P-touch selezionata.

#### 4. Visualizzazione cartella

Visualizza un elenco di cartelle ed etichettatrici P-touch. Quando si seleziona una cartella, i modelli contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nell'elenco modelli. Se si seleziona una P-touch, vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella P-touch.

#### 5. Elenco modelli

Visualizza un elenco di modelli nella cartella selezionata.

## 6. Anteprima

Visualizza un'anteprima dei modelli contenuti nell'elenco modelli.

















## ● Spiegazione delle icone della barra degli strumenti●

Icona	Nome pulsante	Funzione
	Trasferisci	Trasferisce modelli e altri dati dal computer alla P-touch via USB.
	Salva file di trasferimento	Modifica il tipo di file dei dati da trasferire in altre applicazioni.
<b>₩</b>	(Quando non è collegata a una stampante)	Quando si trasferiscono dati tramite Wi-Fi o LAN, selezionare "BLF" come l'estensione del nome di file. Quando si trasferiscono dati tramite USB o Bluetooth, selezionare "PDZ". Le interfacce disponibili variano a seconda del dispositivo Brother.
	Backup	Decument i medelli e eltri deti mecanismeti
	(Solo per P-touch Transfer Manager)	Recupera i modelli e altri dati memorizzati nella P-touch e li salva nel computer.
	Apri	Apre il modello selezionato.
	Stampa	Stampa il modello di etichetta selezionato con la P-touch.
	Cerca	Esegue la ricerca di modelli e altri dati memorizzati in P-touch Library.
Name Trans State Trans State Trans	Stile visualizzazione	Modifica lo stile di visualizzazione del file.


## Trasferimento di modelli o altri dati dal computer alla P-touch

Per trasferire modelli, database e immagini dal computer alla P-touch, attenersi alla seguente procedura.

Avviare P-touch Transfer Manager mediante la procedura seguente. Per Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2 Dal menu Start, fare clic su [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] -[P-touch Transfer Manager 2.2].

Per Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012 Fare clic su [P-touch Transfer Manager 2.2] nella schermata [App].

- Collegare il computer e la P-touch tramite USB e accendere la P-touch. 2 Nella visualizzazione cartella viene visualizzato il nome del modello di P-touch. Se si seleziona una P-touch nella visualizzazione cartella vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella P-touch.
- Selezionare la P-touch alla quale devono essere trasferiti il modello e altri dati.

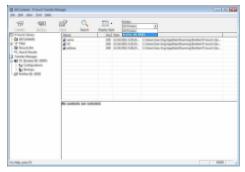

Prima del trasferimento dei dati, verificare che il PC e la P-touch siano collegati correttamente con un cavo USB e che la P-touch sia accesa.


















Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella [Configurazioni], selezionare [Nuovo], quindi creare una nuova cartella.

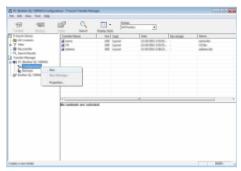


Nell'esempio riportato sopra, viene creata la cartella [Trasferisci].

5 Trascinare il modello o i dati da trasferire nella nuova cartella.

## Specificazione della funzione di trasferimento

Tipo dati	Numero massimo di elementi trasferibili	Dettagli limitazione
Modello	99	<ul> <li>Ciascun modello può contenere 50 oggetti al massimo.</li> <li>Ciascun oggetto può contenere 7 righe al massimo.</li> </ul>
Database	99	<ul> <li>Possono essere trasferiti solo i file *.csv.</li> <li>Ciascun file *.csv può contenere al massimo 256 campi e 65.000 record.</li> </ul>
Immagine (Carattere definito dall'utente)	99	<ul> <li>Possono essere trasferiti solo i file *.bmp.</li> <li>Si consigliano i file *.bmp monocromatici.</li> <li>Il limite delle dimensioni è di 2.048 × 2.048 pixel.</li> <li>Le immagini ampie possono essere ritagliate.</li> </ul>




Premere il tasto **Menu**, selezionare "Uso" usando il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Selezionare "Contenuto trasferito" usando il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

<sup>\*</sup> Lo spazio disponibile visualizzato in "Disponibile: X.XXMB" potrebbe essere diverso dall'effettivo spazio disponibile.


È possibile visualizzare i modelli e altri dati selezionando la cartella nella cartella [Configurazioni], selezionando [Tutti i file] o selezionando una delle categorie in [Filtro], come [Layout].

Quando si trasferiscono più modelli o più insiemi di dati è possibile trascinare tutti i file desiderati nella nuova cartella.

Al momento del trasferimento della nuova cartella, a ogni file viene assegnato un numero di codice (posizione nella memoria della P-touch).

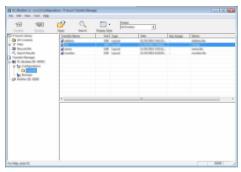

Per modificare il numero di codice assegnato a un determinato elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, selezionare [Codice assegnato], quindi selezionare il numero di codice appropriato.

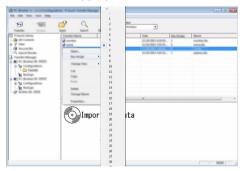

- $\bigcirc$
- A tutti i dati trasferiti alla P-touch viene assegnato un numero di codice.
- Se al modello o ai dati trasferiti alla P-touch viene assegnato un numero di codice già associato a un altro modello precedentemente salvato nella P-touch, il vecchio modello viene sovrascritto da quello nuovo. È possibile verificare i numeri di codice assegnati ai modelli già salvati nella P-touch eseguendo il backup dei modelli e degli altri dati (vedere "Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella P-touch" a pagina 33).
  - Se la memoria della P-touch è piena, rimuovere uno o più modelli dalla memoria non volatile della P-touch (vedere "Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella P-touch" a pagina 33).



















- 7 Per modificare i nomi dei modelli o dei dati di trasferimento, fare clic sull'elemento desiderato e immettere un nuovo nome.
- 8 Selezionare la cartella contenente i modelli o i dati da trasferire, quindi fare clic su [Trasferisci]. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

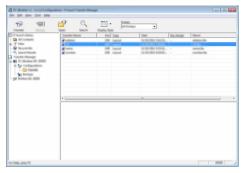

- È anche possibile trasferire singoli elementi alla P-touch. Selezionare il modello o i dati da trasferire, quindi fare clic su [Trasferisci].
- 9 Fare clic su [OK].




I modelli o gli altri dati selezionati vengono trasferiti alla P-touch.

Per stampare i dati che erano stati trasferiti alla P-touch, è necessario che la P-touch passi dalla modalità Trasferimento alla modalità normale. Spegnere e riaccendere la P-touch.


## Backup dei modelli e di altri dati memorizzati nella P-touch

La seguente procedura consente di recuperare i modelli e altri dati memorizzati nella P-touch e di salvarli nel computer.

- I modelli e i dati di backup non possono essere modificati nel computer.
  - A seconda del modello di P-touch, potrebbe non essere possibile trasferire i modelli e i dati di backup a stampanti di modello di P-touch diverso da quello della P-touch da cui è stato eseguito il backup dei dati.
- Collegare il computer e la P-touch e accendere la P-touch. Nella visualizzazione cartella viene visualizzato il nome del modello di P-touch. Se si seleziona una P-touch nella visualizzazione cartella vengono visualizzati i modelli correnti e altri dati memorizzati nella P-touch.

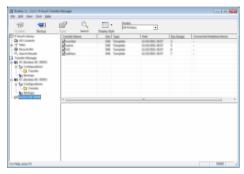

2 Selezionare la P-touch da cui eseguire il backup, quindi fare clic su [Backup]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.



3 Fare clic su [OK].

Nella visualizzazione cartella viene creata una nuova cartella per la P-touch. Il nome di tale cartella è composto dalla data e dall'ora del backup. Tutti i modelli della P-touch e gli altri dati vengono trasferiti nella nuova cartella e salvati nel computer.


















#### Eliminazione di tutti i dati della P-touch

Per eliminare i modelli e i dati memorizzati nella P-touch, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Collegare il computer e la P-touch e accendere la P-touch. Nella visualizzazione cartella viene visualizzato il nome del modello.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello, quindi selezionare [Elimina tutto].

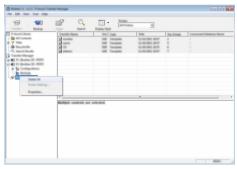

Viene visualizzato un messaggio di conferma.



Fare clic su [OK].
Tutti i modelli e i dati memorizzati nella P-touch vengono eliminati.

## Uso dei dati trasferiti nella P-touch

Per creare o stampare l'etichetta è possibile usare un modello, un database o un'immagine di carattere definita dall'utente trasferita dal computer.

Per eliminare i dati trasferiti, fare riferimento a "Eliminazione dei dati trasferiti" a pagina 42.

## Un'immagine di carattere definita dall'utente

Per immettere l'immagine, fare riferimento a "Immissione di simboli" a pagina 4.

### Stampa del modello trasferito

Un layout di etichetta creato con P-touch Editor (file \*.lbx) può essere trasferito alla P-touch, dove può essere usato come modello per la stampa di etichette. I modelli possono essere modificati o stampati usando il testo di un database o digitando direttamente il testo.

- Prima di modificare un modello, trasferire il modello stesso alla P-touch.
  - Quando il trasferimento dei dati alla P-touch è completato, spegnere e riaccendere la P-touch.

### ■ Quando il modello non ha alcun oggetto da modificare

- Premere il tasto File, selezionare "Modelli trasferiti" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
  - Se un modello viene trasferito compare l'indicazione "Modelli trasferiti".
- 2 | Selezionare il modello da stampare usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
  - Quando il modello è collegato a un database, nell'angolo superiore destro dello schermo viene visualizzata l'icona 🗐.
- 3 | Premere il tasto **Stampa** per avviare la stampa.

## ■ Quando il modello ha un oggetto da modificare

Se necessario, il modello può essere modificato temporaneamente. Tuttavia, il modello non può essere salvato dopo essere stato modificato.

Quando il modello non è collegato a un database l'etichetta sarà pronta per la stampa dopo aver selezionato un modello di etichetta e aver digitato il testo in ciascuno dei suoi campi. Quando il modello è collegato a un database, è possibile stampare un singolo record o un intervallo di record nel database collegato al modello.

- La procedura seguente consente di stampare un singolo record di database.
  - Non è possibile aggiungere o eliminare un'interruzione di riga.
- Premere il tasto File, selezionare "Modelli trasferiti" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
  - Se un modello viene trasferito compare l'indicazione "Modelli trasferiti".













8

viene visualizzata l'icona

Vengono visualizzati gli oggetti modificabili.

o Invio.

o Invio.

_	
4	Selezionare l'oggetto da modificare usando il tasto $\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$ , quindi premere il tasto $\mathbf{OK}$ o $\mathbf{Invio}.$
	Quando il modello non è collegato a un database: Viene visualizzato il contenuto dell'oggetto selezionato. Modificare l'oggetto, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> .
	Quando il modello è collegato a un database: Viene visualizzato il primo record del database. Modificare l'oggetto, quindi premere il tasto OK o Invio.
5	Premere il tasto <b>Stampa</b> per avviare la stampa.
∀,	Quando si modificano modelli collegati a un database:  • Quando viene modificato un oggetto non collegato al database è possibile premere il tasto Esc per tornare al punto 3 e selezionare quindi "Stampa da database" per stampare un intervallo selezionato dal database.  Per selezionare l'intervallo da stampare, fare riferimento ai punti da 3 a 5 in "Quando il modello è collegato al database e non può essere modificato".  • Quando un oggetto collegato al database viene modificato, il contenuto modificato viene cancellato
	selezionando "Stampa da database". Pertanto, è possibile stampare il modello premendo semplicemente il tasto <b>Stampa</b> come descritto al punto 5 precedente.
■ Q	uando il modello è collegato al database e non può essere modificato
	<ul> <li>La procedura seguente consente di stampare i record del database. Il database resta invariato.</li> <li>Quando si stampa un intervallo di record di database il testo non può essere modificato.</li> </ul>
1	Premere il tasto <b>File</b> , selezionare "Modelli trasferiti" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> .
	Se un modello viene trasferito compare l'indicazione "Modelli trasferiti".
2	Selezionare il modello da stampare usando il tasto $\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$ , quindi premere il tasto ${\bf OK}$ o ${\bf Invio}.$
	Quando il modello è collegato a un database, nell'angolo superiore destro dello schermo viene visualizzata l'icona 🖨.
3	Selezionare "Stampa da database" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> . Viene visualizzato il contenuto del database collegato al modello.

Selezionare il modello da modificare usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK

Quando il modello è collegato a un database, nell'angolo superiore destro dello schermo

3 Selezionare "Modif. etich. (non salv.)" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** 

Selezionare il primo record dell'intervallo da stampare usando il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

number	name	Ι
1A-B01	AA	Ι
1A-B02	AB	
1A-B03	AC	Ι
1A-B04	AD	Τ
( +		-

5 Selezionare l'ultimo record dell'intervallo da stampare usando il tasto ▲, ▼, ◄ o ▶, quindi premere il tasto Stampa, OK o Invio per iniziare a stampare.

Quando l'intervallo è impostato, i record selezionati vengono

number	name
1234567	123-45
ZYXWV	123-67
ace9ik	123-89
zexwvu	123-00

 $\bigcirc$ 

evidenziati

• Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.

• Il numero massimo di caratteri stampabili per un modello trasferito è pari a 1.500. Tuttavia, il numero massimo di caratteri diminuisce quando vengono aggiunte interruzioni di riga o blocchi.

#### Uso di dati del database trasferito

Un database convertito in file \*.csv può essere trasferito alla P-touch.

I dati per un database che era stato trasferito senza modello possono essere importati in ciascun tipo di etichetta. I dati del database vengono importati in base al numero di blocchi e pagine impostati per ciascun tipo di applicazione per etichettatura. Per informazioni sull'impostazione del numero di blocchi e pagine per ciascun tipo di applicazione per etichettatura, fare riferimento a "Selezione di un tipo di applicazione per l'etichettatura" nella Guida di installazione rapida.

• Prima di usare un database, trasferirlo alla P-touch.

 Se un database e un modello sono collegati e trasferiti insieme, il database può usare solo quel modello.

 Se l'intervallo di database selezionati è più grande del numero impostato di blocchi e pagine, il database può usare solo tale modello.

• Se il numero impostato di blocchi e pagine è più grande dell'intervallo di database selezionato, l'operazione si conclude quando tutti i database sono stati importati. I blocchi e le pagine restanti saranno stampati vuoti, senza dati.

I risultati di stampa sono visualizzati per ciascun tipo di applicazione per etichettatura al momento dell'importazione dei database, come illustrato nei seguenti esempi.

■ Esempio 1: □

name(1)	type	length	Block No.
AA .	а	10	#008
AB	b	20	#009
AC	С	30	#010
AD	d	40	#011
AE	е	50	#012
AF	f	60	#013
AG	g	70	#014
AH	h	80	#015
Al	i	90	#016
	AA OAB AC AD AE AG AG AH	AB b AC c AD d AE e AF f AG g AH h	AA a 10 AB b 20 AC c 30 AD d 40 AE e 50 AF f 60 AG g 70 AH h 80

■ Esempio 2:

number	name(2)	tvne	length	Block No.
1A-B01	AA U	а	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	С	30	#010
1A-B04		d	40	#011
1A-B05	AE	е	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	Al	i	90	#016

1

2











Tipo di applicazione per l'etichettatura	Metodo di importazione dati	Risultato di stampa per Esempio 1 (un campo per record selezionato)	Risultato di stampa per Esempio 2 (due campi per record selezionati)
GENERALI	I dati vengono importati nell'ordine, in base al numero impostato di blocchi e pagine	AA AB AC AD  * Quando sono impostati 2 blocchi per pagina	AA a AB b  * Quando sono impostati 2 blocchi per pagina
PROTEZIONE	Per ciascuna pagina separatamente	AA AB AC AD	AA a AB b
AVVOLGIM. CAVO	Per ciascuna pagina separatamente	AAA BWW AAA BAAA	AAA Baaa AAAA Aaaa
INDICATORE CAVO	Per ciascuna pagina separatamente	AA AA AB AB	AA AA a a
	Per ciascun blocco separatamente	AA AB AC AD	AA a AB b
PANN. RACCORDO	Per ciascun blocco separatamente	AA AB AC AD AE AF	AA AB AB AC C
BLOCCO RIBATTUTO	Per ciascun blocco separatamente	AA AB AC AD AE AF AG AH	AA a AB b AC c

1 Premere il tasto **Database**, selezionare il database da usare, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

Viene visualizzato il primo record del database selezionato.



- Se il record selezionato non viene modificato entro un certo periodo di tempo mentre il database è visualizzato, il contenuto del record sarà visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Tuttavia, il contenuto del record non sarà visualizzato qualora il record contenga 9 caratteri o meno.
- Quando viene premuto il tasto Anteprima, vengono visualizzate le proprietà del record.
- Quando si imposta l'intervallo, non è possibile selezionare la riga "nomi campi" (prima riga di dati).

type	name
brother	AA
brother	AB
brother	AC
brother	AD
+	

(Dopo circa 1 secondo)

type	name
brother	AA
brother	AB
brother	AC
brother-PT	


Il record selezionato sarà evidenziato.

	type	name	Ĺ
1	brother	AA	Ĺ
н	brother	AB	E
Ш	brother	AC	E
Ш	brother	AD	Г
ſ.	<b>+</b>		٠.

Selezionare l'ultimo record dell'intervallo da inserire e premere il tasto **OK** o **Invio**.

L'intervallo selezionato sarà evidenziato.

Sarà visualizzato il contenuto del database selezionato.

















#### ■ Ricerca nel database

Quando si seleziona un record di database da usare in un modello o aggiunto a un'etichetta, è possibile cercare i record contenenti caratteri specifici o un numero specifico.

La ricerca procede verso destra dopo la prima stringa corrispondente. Dopodiché la ricerca nei record di database verrà eseguita nella stessa direzione dell'ordine di importazione per il tipo di etichetta. La ricerca verrà effettuata anche nella riga "nomi campi".

I possibili caratteri della ricerca includono lettere maiuscole e minuscole (compresi i caratteri accentati), numeri e i simboli visualizzati sui tasti.

Premere il tasto **Database**, selezionare il database da usare, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

Viene visualizzato il primo record del database selezionato.

number	name	ſ
1A-B01	AA	Γ
1A-B02	AB	E
1A-B03	AC	[
1A-B04	AD	
1:1	1	١.

Digitare il primo carattere (es.: "B") da cercare. Esempio: Se si digita "B", la ricerca nei campi sarà effettuata dal primo campo relativamente alle stringhe contenenti "B".

		$\overline{}$
number	name	$\perp$
1A-B01	AA	Т
1A-B02	AB	$\Box$
1A-B03	AC	$\perp$
1A-B04	AD	Т

Se viene rilevata una stringa contenente "B", il cursore si sposterà sui relativi dati e la lettera "B" sarà evidenziata. Inoltre, la lettera "B" sarà memorizzata nella memoria interna.

Se non viene trovata una stringa contenente il carattere cercato "B", il cursore resta nella sua posizione corrente senza spostarsi e il carattere "B" non viene memorizzato nella memoria interna.

Digitare il secondo carattere (es.: "R") da cercare.
Dopodiché, se si digita "R", la ricerca nei campi sarà effettuata dal campo successivo relativamente alle stringhe contenenti "BR".

name	2	type
Î AA		brother
AB		brother
AC		brother
AD		brother

Se viene rilevata una stringa contenente "BR", il cursore si sposterà sui relativi dati e la lettera "B" sarà evidenziata. Inoltre, la lettera "BR" sarà memorizzata nella memoria interna.

4 Continuare a cercare nel database adottando la stessa procedura.



- Se il carattere cercato è contenuto in più campi del database, premere il tasto Database per passare al campo successivo contenente il carattere. Il carattere sarà evidenziato nel campo.
- name type
  AA brother...
  AB brother...
  AC brother...
  AD brother...
- Premere il tasto Backspace per eliminare l'ultimo carattere della ricerca che era stato digitato. Il cursore si sposta sul campo contenente i caratteri della ricerca restanti.

	number	name	Ì
†	1A-B01	AA	Г
i	1A-B02	AB	
i	1A-B03	AC	
ĺ	1A-B04	AD	ľ

#### ■ Modifica del database

1 Premere il tasto **Database**, selezionare il database da modificare, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.

E anche possibile selezionare il database da modificare premendo il tasto **File** e selezionando "Modelli trasferiti" - "Stampa da database" con il tasto ▲ o ▼.


Viene visualizzato il primo record del database selezionato.

number	name
ABCDEFGH	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
zexwou	123-00

2 Selezionare la cella da modificare usando il tasto ▲ o ▼ . Tenere quindi premuto il tasto **OK** o **Invio**.



3 | Immettere il nuovo testo.



- Premere il tasto **Esc** per annullare la modifica del testo e tornare alla schermata precedente.
- È possibile aggiungere o eliminare un'interruzione di riga. • Ciascuna cella può contenere 7 righe al massimo.
- Premere il tasto **OK**.
  Viene visualizzato il nuovo testo.

Se non si desidera stampare il database, premere il tasto **OK**, quindi premere il tasto **Esc**. I dati modificati saranno salvati.

number	name
1234567	123-45
ZYXWV	123-67
ace9ik	123-89
zexwou	123-00
<b>+</b>	·

Premere di nuovo il tasto **OK**.
Il record modificato sarà evidenziato.

name
123-45
123-67
123-89
123-00















Guando il database è stato trasferito con un modello:
Selezionare l'ultimo record dell'intervallo da stampare usando il tasto ▲, ▼, ◄ o ▶, quindi premere il tasto Stampa, OK o Invio per iniziare a stampare.

Quando l'intervallo è impostato, i record selezionati vengono evidenziati

Quando il database è stato trasferito senza un modello: Selezionare l'ultimo record dell'intervallo da inserire e premere il tasto **OK** o **Invio**.

L'intervallo selezionato sarà evidenziato.

Sarà visualizzato il contenuto del database selezionato.





7 Premere il tasto Stampa.

#### Eliminazione dei dati trasferiti

Per eliminare i dati trasferiti usare i seguenti metodi.

Non è possibile eliminare insieme più elementi. Ciascun elemento va eliminato separatamente.

#### ■ Eliminazione di immagini di caratteri definite dall'utente

- 1 Premere il tasto **Simbolo**, selezionare "Personalizzato" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- Premere il tasto **OK** o **Invio**.

  L'immagine di carattere definita dall'utente selezionata viene eliminata e viene selezionata l'immagine successiva.

Se necessario, eliminare il carattere successivo.

#### ■ Eliminazione di modelli

- 1 Premere il tasto **File**, selezionare "Modelli trasferiti" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- Selezionare il modello da eliminare usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto OK o Invio.
- 3 Selezionare "Elimina" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Viene visualizzato il messaggio "Eliminare?".
- Premere il tasto **OK** o **Invio**.

  Il modello selezionato viene eliminato e viene selezionato il modello successivo.

  Se necessario, eliminare il modello successivo.

#### ■ Eliminazione del database

- 1 Premere il tasto Database.
- Selezionare il database da eliminare usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto Cancella.
  Viene visualizzato il messaggio "Eliminare?".

viene visualizzato ii messaggio Eliminare?

Premere il tasto **OK** o **Invio**.

Il database selezionato viene eliminato e viene selezionato il database successivo.

Se necessario, eliminare il database successivo.













## **Uso di P-touch Library**


P-touch Library consente di stampare modelli o di gestire modelli e altri dati.

#### Avvio di P-touch Library

- Per Windows Vista <sup>®</sup>/Windows <sup>®</sup> 7/Windows Server <sup>®</sup> 2008/2008 R2

  Dal pulsante Start, fare clic su [Tutti i programmi] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [P-touch Library 2.2].
- Per Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1/Windows Server<sup>®</sup> 2012 Fare clic su [P-touch Library 2.2] nella schermata [App].

All'avvio di P-touch Library viene visualizzata la finestra principale.

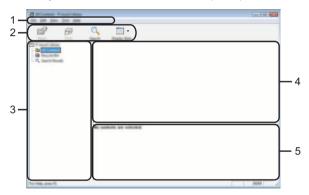

#### 1. Barra dei menu

Consente di accedere a tutti i comandi disponibili, suddivisi per menu ([File], [Modifica], [Visualizza], [Strumenti] e [Guida]) in base alle rispettive funzioni.

#### 2. Barra degli strumenti

Consente di accedere ai comandi di uso freguente.

#### 3. Visualizzazione cartella

Visualizza un elenco di cartelle. Quando si seleziona una cartella, i modelli e i dati contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nell'elenco modelli.

#### 4. Elenco modelli

Visualizza un elenco di modelli e dati contenuti nella cartella selezionata.

#### 5. Anteprima


Visualizza un elenco di modelli e dati selezionati nell'elenco modelli.

## Spiegazione delle icone della barra degli strumenti

Icona	Nome pulsante	Funzione
	Apri	Apre il modello selezionato.
	Stampa	Stampa il modello di etichetta selezionato con la P-touch.
Q	Cerca	Esegue la ricerca di modelli e altri dati memorizzati in P-touch Library.
	Stile visualizzazione	Modifica lo stile di visualizzazione del file.

#### Apertura e modifica dei modelli

Selezionare il modello da aprire o modificare, quindi fare clic su [Apri].

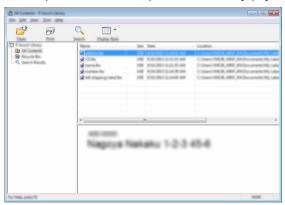

Viene avviato il programma associato al modello che consente di modificare il modello.

Il programma che viene avviato dipende dal tipo di file selezionato. Ad esempio, se si seleziona un modello P-touch Template, viene avviato P-touch Editor.




















#### Stampa dei modelli

Selezionare il modello da stampare, quindi fare clic su [Stampa].

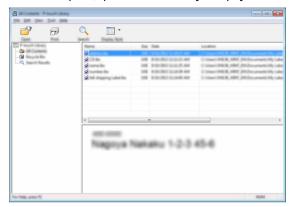

Il modello viene stampato con la P-touch collegata.

#### Ricerca di modelli e altri dati

È possibile eseguire la ricerca di modelli e altri dati registrati in P-touch Library.


Fare clic su [Cerca].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Cerca].



Specificare i parametri di ricerca. I parametri di ricerca disponibili sono i seguenti.

Impostazione	Dettagli
Parametri multipli	Determina il metodo di ricerca nel caso in cui vengano specificate più condizioni. Se si seleziona [E], vengono cercati i file che soddisfano tutte le condizioni. Se si seleziona [O], vengono cercati i file che soddisfano una delle condizioni.
Nome	Consente di cercare un modello o altri dati in base al nome del file.
Tipo	Consente di cercare un modello o altri dati in base al tipo di file.
Dimensioni	Consente di cercare un modello o altri dati in base alle dimensioni del file.
Data	Consente di cercare un modello o altri dati in base alla data del file.

3 Fare clic su [Inizia ricerca]. La ricerca viene avviata.

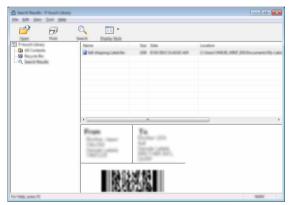

4 Chiudere la finestra di dialogo [Cerca]. È possibile controllare i risultati della ricerca facendo clic su [Risultati ricerca] nella visualizzazione cartella.

È possibile registrare i modelli e altri dati in P-touch Library trascinandoli nella cartella [Tutti i file] o nella visualizzazione cartella. Per configurare P-touch Editor in modo che i modelli vengano registrati automaticamente in P-touch Library, attenersi alla seguente procedura.

1. Dal menu P-touch Editor, selezionare [Strumenti] - [Opzioni].

2. Nella finestra di dialogo [Opzioni], fare clic su [Impostazioni di registrazione] nella scheda [Generale].

3. Specificare quando devono essere registrati i modelli creati con P-touch Editor, quindi fare clic su [OK].















## Configurazione delle impostazioni di rete

Per prima cosa è necessario configurare le impostazioni della rete wireless della P-touch in modo che essa possa comunicare con la rete.

È possibile selezionare il tipo di rete, configurare o visualizzare le impostazioni di rete e così via usando il tasto **Menu**.

Per eseguire una configurazione dettagliata è anche possibile usare [Impostazioni di comunicazione] nello Strumento di impostazione della stampante.

Per informazioni sulle impostazioni di rete, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete. È possibile scaricarla dal Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

### RIPRISTINO E MANUTENZIONE

## Ripristino della P-touch

È possibile ripristinare la memoria interna della P-touch nel caso in cui si desideri cancellare tutti i file di etichetta salvati, oppure qualora la P-touch non funzioni correttamente.

#### Ripristino dei dati sulle impostazioni predefinite tramite tastiera della P-touch

- Tutto il testo, le impostazioni di formattazione, le opzioni e i file di etichetta memorizzati vengono cancellati al momento del ripristino della P-touch. Anche le impostazioni relative alla lingua e alle unità di misura verranno cancellate.
- Per ripristinare tutte le etichette e le impostazioni personalizzate

  Spegnere la P-touch. Premere e tenere premuti i tasti Maiusc e Backspace. Tenendo premuti i tasti Maiusc e Backspace, premere una volta il tasto Alimentazione, quindi rilasciare i tasti Maiusc e Backspace.
- Rilasciare il tasto Alimentazione prima di rilasciare gli altri tasti.
- Per ripristinare le impostazioni personalizzate

Spegnere la P-touch. Premere e tenere premuti i tasti Maiusc e R. Tenendo premuti i tasti Maiusc e R, premere una volta il tasto Alimentazione, quindi rilasciare i tasti Maiusc e R.

Rilasciare il tasto **Alimentazione** prima di rilasciare gli altri tasti.

#### Ripristino dei dati tramite il tasto Menu

Premere il tasto **Menu**, selezionare "Ripristina" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Selezionare il metodo di ripristino usando il tasto ▲ o ▼ e premere il tasto **OK** o **Invio**.

Valore	Dettagli
Ripristina tutte impost.	I dati trasferiti (modelli, database e caratteri definiti dall'utente) e il contenuto della memoria dei file NON vengono cancellati. Gli altri dati vengono cancellati e tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti, tranne le impostazioni Wi-Fi <sup>®</sup> .
Canc. tutto contenuto	I dati trasferiti (modelli, database e caratteri definiti dall'utente) e il contenuto della memoria dei file vengono cancellati. Gli altri dati NON vengono cancellati e le impostazioni NON vengono ripristinate.
Predefiniti fabbrica	Tutte le etichette, le impostazioni personalizzate e le impostazioni Wi-Fi vengono ripristinate ai valori predefiniti.
Ripristina imp. Wi-Fi	Tutte le impostazioni Wi-Fi vengono ripristinate ai valori predefiniti.















#### **Manutenzione**

Occorre pulire regolarmente la P-touch per mantenere elevate le sue prestazioni e assicurarne la durata.



Prima di pulire la P-touch, rimuovere sempre le batterie e scollegare l'adattatore CA.

#### Pulizia dell'unità

Rimuovere la polvere ed eventuali macchie dall'unità principale servendosi di un panno morbido e asciutto.

Usare un panno leggermente bagnato in presenza di macchie difficili da rimuovere.

Q

Non usare diluenti, benzene, alcol o qualsiasi altro solvente organico. Questi prodotti potrebbero deformare le parti esterne, compromettendo l'aspetto della P-touch.

#### Pulizia della testina di stampa

Generalmente, la presenza di strisce o caratteri di bassa qualità sulle etichette stampate indica che la testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa con un bastoncino di cotone o mediante la cassetta di pulizia della testina di stampa (TZe-CL4) opzionale.



#### Testina di stampa



- Non toccare direttamente la testina di stampa a mani nude.
- Per informazioni sull'uso, consultare le istruzioni fornite con la cassetta di pulizia della testina di stampa.

#### Pulizia della taglierina

In seguito all'uso ripetuto, è possibile che sulle lame della taglierina si accumuli l'adesivo del nastro, spuntando la lama e provocando il conseguente inceppamento del nastro.



- Circa una volta l'anno, pulire la lama della taglierina utilizzando un bastoncino di cotone bagnato con alcol isopropilico (alcol abrasivo).
- Non toccare direttamente la lama della taglierina a mani nude.



## **SOLUZIONE DEI PROBLEMI**

## Cosa fare quando...

Problema	Soluzione
La schermata "si blocca" oppure la P-touch non risponde normalmente.	Fare riferimento a "Ripristino della P-touch" a pagina 49 e ripristinare la memoria interna sulle impostazioni iniziali. Se ripristinando la P-touch il problema persiste, scollegare l'adattatore CA e rimuovere le batterie per più di 10 minuti.
Dopo lo spegnimento, il display non visualizza alcuna indicazione.	<ul> <li>Controllare che le batterie siano installate correttamente e che l'adattatore CA progettato esclusivamente per la P-touch (in dotazione) sia collegato correttamente.</li> <li>Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia completamente carica.</li> </ul>
I messaggi dell'LCD sono visualizzati in una lingua straniera.	Fare riferimento alla Guida di installazione rapida per selezionare la lingua desiderata.
L'etichetta non viene stampata dopo aver premuto il tasto Stampa.	<ul> <li>Controllare che il testo sia stato immesso e che la cassetta nastro sia installata correttamente con un'adeguata quantità di nastro.</li> <li>Se il nastro è piegato, tagliare la sezione piegata e inserirlo attraverso la fessura di uscita.</li> <li>Se il nastro è inceppato, rimuovere la cassetta nastro, estrarre il nastro inceppato e tagliarlo. Prima di reinstallare la cassetta nastro, controllare che l'estremità del nastro passi attraverso la guida del nastro.</li> </ul>
L'etichetta non viene stampata correttamente.	<ul> <li>Rimuovere la cassetta nastro e reinstallarla, esercitando una pressione decisa fino a quando non scatta in posizione.</li> <li>Se la testina di stampa è sporca, pulirla con un bastoncino di cotone o con la cassetta di pulizia della testina di stampa opzionale (TZe-CL4).</li> </ul>
Il nastro inchiostrato è separato dal rullo dell'inchiostro.	Se il nastro inchiostrato è rotto, sostituire la cassetta nastro. Se non è rotto, non tagliare il nastro e rimuovere la cassetta nastro, quindi avvolgere il nastro inchiostrato libero sulla bobina, come mostrato nell'illustrazione.  1. Bobina

















Problema	Soluzione
La P-touch si blocca durante la stampa di un'etichetta.	<ul> <li>Se sul nastro sono visibili delle strisce, sostituire la cassetta nastro, in quanto questo indica che è stata raggiunta la fine del nastro.</li> <li>Sostituire tutte le batterie o collegare l'adattatore CA direttamente alla P-touch.</li> </ul>
L'etichetta non viene tagliata automaticamente.	<ul> <li>Selezionare l'impostazione Op. tagl. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Opzioni di taglio del nastro" a pagina 9. In alternativa, premere il tasto Avanz &amp; taglia per far avanzare e tagliare il nastro.</li> </ul>
Si è verificato un errore di inceppamento del nastro che non può essere risolto nonostante siano stati eseguiti i passaggi indicati nella soluzione dei problemi.	Contattare il servizio clienti Brother.
Durante la stampa di più copie di un'etichetta, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il taglio delle etichette dopo la stampa di ciascuna etichetta.	Questo messaggio viene visualizzato in quanto le etichette tagliate non devono restare nella fessura di uscita del nastro. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, premere il tasto <b>Menu</b> , selezionare "Pausa taglio" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> .
Non si conosce il numero di versione del firmware per la P-touch.	Il numero di versione e altre informazioni per il firmware possono essere verificate mediante la procedura seguente. Premere il tasto <b>Menu</b> , selezionare "Informazioni versione" usando il tasto <b>△</b> o <b>▼</b> , quindi premere il tasto <b>OK</b> o <b>Invio</b> .

Problema	Soluzione
La lettura dei codici a barre stampati risulta impossibile.	<ul> <li>Stampare le etichette in modo tale che i codici a barre siano allineati con la testina di stampa, come illustrato qui di seguito.</li> </ul>
impossibile.	3
	1. Testina di stampa
	<ol> <li>Codice a barre</li> <li>Orientamento di stampa</li> </ol>
	<ul> <li>Provare a usare un altro scanner.</li> <li>Si consiglia di stampare i codici a barre con [Standard] selezionato nelle opzioni [Qualità].</li> <li>(Windows Vista<sup>®</sup>/Windows Server<sup>®</sup> 2008) Per visualizzare le opzioni [Qualità], aprire le proprietà della</li> </ul>
	stampante facendo clic su P - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Stampanti], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e facendo quindi clic su [Preferenze stampa]. (Windows® 7/Windows Server® 2008 R2) Per visualizzare le opzioni [Qualità], aprire le proprietà della
	stampante facendo clic su [5] - [Dispositivi e stampanti], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e facendo quindi clic su [Preferenze stampa].
	(Windows <sup>®</sup> 8/Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows Server <sup>®</sup> 2012) Per visualizzare le opzioni [Qualità], aprire le proprietà della stampante facendo clic su [Pannello di controllo] nella schermata [App] - [Hardware e suoni] - [Dispositivi e stampanti], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e facendo quindi clic su [Preferenze stampa].
Si desidera verificare se si sta usando la versione più recente del software.	Usare P-touch Update Software disponibile sul CD-ROM in dotazione per verificare se si sta usando la versione più recente del software. Per informazioni su P-touch Update Software, consultare la Guida di consultazione rapida.















## Messaggi di errore

Quando sul display compare un messaggio di errore, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Causa/Soluzione
Adat. connesso errato!	È collegato un adattatore CA non compatibile. Usare un adattatore CA appropriato.
Batt. scarica!	Le batterie installate si stanno scaricando.
Sost. batteria!	Le batterie installate stanno per scaricarsi.
Ricaricare batteria io. lit.!	La batteria è scarica. Caricare la batteria agli ioni di litio.
lo. lit. dannegg. Usare altra alimentaz!	La batteria agli ioni di litio è danneggiata. Usare un adattatore CA, batterie alcaline formato AA (LR6) o batterie ricaricabili Ni-MH formato AA (HR6).
Raffr. unità Asp. XX min. prima di riavv!	Errore di temperatura elevata. Attendere per il tempo indicato nel messaggio e riprovare.
Errore taglierina!	La taglierina è stata chiusa durante il tentativo di stampare o far avanzare il nastro. Prima di continuare, spegnere e riaccendere la P-touch. Se il nastro si è attorcigliato alla taglierina, rimuoverlo.
Inserire nastro!	Quando si tenta di stampare l'etichetta o di visualizzarne un'anteprima oppure di far avanzare il nastro, non è installata una cassetta nastro. Prima di continuare, installare una cassetta nastro.
Testo pieno!	È stato già immesso il numero massimo di caratteri. Modificare il testo e usare meno caratteri.
No testo!	Quando si tenta di stampare un'etichetta o di visualizzarne un'anteprima, non viene visualizzato testo, né simboli, né codici a barre. Immettere i dati prima di continuare.
Val. err.!	Il valore immesso per impostare la lunghezza del nastro, più copie o la funzione di numerazione non è valido. Immettere un valore valido per l'impostazione.
Nastro cambiato!	La cassetta nastro selezionata per la stampa è diversa dalla cassetta nastro installata nella P-touch.
Lim. riga! Max 7 rig.	È stato già immesso il numero massimo di righe. Limitare il numero di righe a sette.
Lim. lar. nas.! Max 5 rig.	Ci sono più di cinque righe di testo quando si preme il tasto <b>Stampa</b> o <b>Anteprima</b> usando nastro da 18 mm. Limitare il numero di righe a cinque, oppure sostituire la cassetta nastro, inserendone una più grande.
Lim. lar. nas.! Max 3 rig.	Ci sono più di tre righe di testo quando si preme il tasto <b>Stampa</b> o <b>Anteprima</b> usando nastro da 12 mm. Limitare il numero di righe a tre oppure sostituire la cassetta nastro inserendone una più grande.

Messaggio	Causa/Soluzione	
Lim. lar. nas.! Max 2 rig.	Ci sono più di due righe di testo quando si preme il tasto <b>Stampa</b> o <b>Anteprima</b> usando nastro da 9 mm o 6 mm. Limitare il numero di righe a due oppure sostituire la cassetta nastro inserendone una più grande.	
Lim. lar. nas.! Max 1 rig.	C'è più di una riga di testo quando si preme il tasto <b>Stampa</b> o <b>Anteprima</b> usando nastro da 3,5 mm. Limitare il numero di righe a una oppure sostituire la cassetta nastro inserendone una più grande.	
Lim. blocco! Max 99 bloc	È stata superata la capacità massima di blocco. Limitare il numero di blocchi a 99.	
Limite lung.!	La lunghezza dell'etichetta da stampare usando il testo immesso è superiore a 1 m. Modificare il testo in modo tale che la lunghezza dell'etichetta sia inferiore a 1 m.	
Ins. nas.24 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 24 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 24 mm. Installare una cassetta nastro da 24 mm.	
Ins. nas.18 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 18 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 18 mm. Installare una cassetta nastro da 18 mm.	
Ins. nas.12 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 12 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 12 mm. Installare una cassetta nastro da 12 mm.	
Ins. nas.9 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 9 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 9 mm. Installare una cassetta nastro da 9 mm.	
Ins. nas.6 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 6 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 6 mm. Installare una cassetta nastro da 6 mm.	
Ins. nas.3,5 mm Cassett!	Sono selezionati modelli o layout a blocco per nastro da 3,5 mm, ma non è installata una cassetta nastro da 3,5 mm. Installare una cassetta nastro da 3,5 mm.	
Ins. nas.HS 23,6 mm Cassett!	Non è installata una guaina termoretrattile da 23,6 mm quando è selezionato un modello per guaina termoretrattile da 23,6 mm. Installare una guaina termoretrattile da 23,6 mm.	
Ins. nas.HS 17,7 mm Cassett!	Non è installata una guaina termoretrattile da 17,7 mm quando è selezionato un modello per guaina termoretrattile da 17,7 mm. Installare una guaina termoretrattile da 17,7 mm.	
Ins. nas.HS 11,7 mm Cassett!	Non è installata una guaina termoretrattile da 11,7 mm quando è selezionato un modello per guaina termoretrattile da 11,7 mm. Installare una guaina termoretrattile da 11,7 mm.	
Ins. nas.HS 8,8 mm Cassett!	Non è installata una guaina termoretrattile da 8,8 mm quando è selezionato un modello per guaina termoretrattile da 8,8 mm. Installare una guaina termoretrattile da 8,8 mm.	

















Magaggia	Causa/Saluziana
Messaggio	Causa/Soluzione
Ins. nas.HS 5,8 mm Cassett!	Non è installata una guaina termoretrattile da 5,8 mm quando è selezionato un modello per guaina termoretrattile da 5,8 mm. Installare una guaina termoretrattile da 5,8 mm.
Testo troppo lungo!	La lunghezza dell'etichetta da stampare usando il testo immesso è superiore all'impostazione della lunghezza. Modificare il testo in modo che si adatti alla lunghezza impostata oppure modificare l'impostazione di lunghezza.
Memoria piena!	La memoria interna disponibile non è sufficiente quando si tenta di salvare il file di etichetta. Eliminare eventuali file non necessari per rendere disponibile più memoria per il nuovo file di etichetta.
Ver. # num. cif. ins.!	Il numero di cifre immesso nei dati del codice a barre non corrisponde al numero di cifre impostato nei parametri del codice a barre. Immettere il numero di cifre corretto.
Ins. A,B,C o D a iniz&fine!	I dati del codice a barre immessi non dispongono del codice iniziale/finale necessario (è necessario A, B, C o D all'inizio e alla fine dei dati del codice a barre per il protocollo CODABAR). Immettere correttamente i dati del codice a barre.
Max. 5 cod. barre per etic.!	Sono già stati immessi 5 codici a barre nei dati del testo quando si tenta di immettere un nuovo codice a barre. In ogni etichetta è possibile usare solo un massimo di cinque codici a barre. Quando per layout indicatore è selezionato ผิห : ผม, è possibile immettere fino a due codici a barre.
Testo troppo ampio!	Le dimensioni del testo sono eccessive. Selezionare un'opzione di dimensioni diversa.
Err. sistema XX!	Contattare il servizio clienti Brother.
Selez. Opzione Tagl.!	La lunghezza del nastro impostata usando la relativa impostazione è inferiore alla lunghezza totale dei margini sinistro e destro applicata per l'opzione di taglio "M. larg.". È necessario selezionare un'opzione di taglio diversa.
Chiudi coperchio!	Il coperchio posteriore è aperto. Chiudere il coperchio durante la stampa.
Nastro inst non compatib con l'appar!	È stato installato un nastro incompatibile con la P-touch. Usare un nastro compatibile.
Limite righe! Max 297 righe per etichetta	Supera max. È possibile inserire un massimo di 297 righe nell'intera pagina e blocchi.
Funzione blocco non consentita!	In questa impostazione non è possibile aggiungere o eliminare blocchi.
Limite righe! Max 3 righe	Il layout BLOCCO RIBATTUTO consente la stampa di un massimo di 3 righe/blocco.
Questa funzione rich. nastro da 9 mm o più ampio!	Il layout BLOCCO RIBATTUTO deve usare cassette nastro da 9 mm o più.

Messaggio	Causa/Soluzione
Tipo sequenza deve ess. ness. durante modifica!	Quando si imposta Tipo sequenza in BLOCCO RIBATTUTO su Orizzontale o Dorsale, non è possibile modificare il testo.
Database non trovato!	Il tasto <b>Database</b> sulla P-touch è stato premuto mentre sulla P-touch non è presente nessun file di database salvato.
Nessun dato!	Si è tentato di aprire un file di database non contenente dati.
Err. cod. barre!	Si è tentato di stampare etichette di codice a barre da un database. La P-touch visualizza questo messaggio quando l'intervallo selezionato del database include caratteri/numeri non validi non supportati dal protocollo del codice a barre.
Memoria piena! Ridurre dim. file per continuare	Le dimensioni totali dei dati superano la memoria incorporata dopo la modifica dei record di database.
St. alta ris. non supp. con questo supp.!	Impossibile stampare etichette in modalità alta risoluzione quando nella P-touch sono installati supporti non supportati (nastro in tessuto, guaina termoretrattile, ecc.).













## Specifiche

## Unità principale

Eleme	ento	Specifica
Display	3110	o poomou
Visualizza	zione	15 caratteri x 2 righe e area guida
caratteri	2.01.0	(128 x 64 punti)
Contrasto	schermo	5 livelli (+2, +1, 0, -1, -2)
Stampa		
Metodo di	stampa	Trasferimento termico
Testina di	stampa	128 punti/180 dpi Modalità alta risoluzione: massimo 180 × 360 dpi (in caso di connessione a un computer) *1
Altezza di	stampa	18,0 mm max. (quando si usa nastro da 24 mm) *2
Velocità di	stampa	Adattatore CA: massimo 30 mm/sec. Batterie: massimo 20 mm/sec. La velocità di stampa effettiva varia a seconda delle condizioni
Cassetta n	astro/guaina	Cassetta nastro Brother TZe (larghezze da 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm)
		Cassetta guaina Brother HSe (larghezze da 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
N. di righe		Nastro da 24 mm: 1-7 righe; nastro da 18 mm: 1-5 righe; nastro da 12 mm: 1-3 righe; nastro da 9 mm: 1-2 righe; nastro da 6 mm: 1-2 righe; nastro da 3,5 mm: 1 riga
Memoria (file	locali)	
Dimension memoria	ni buffer	Massimo 18.297 caratteri
Memorizza	azione file	99 file al massimo
Memoria (tras	,	
Memorizza	azione file	Massimo 99 modelli, database e immagini ciascuno (totale di 6 MB)
Alimentazione	)	
Alimentazi		Sei batterie alcaline "AA" (LR6) *3, sei batterie ricaricabili Ni-MH "AA" (HR6) *3, *4, batteria agli ioni di litio (BA-E001), adattatore CA (AD-E001).
Spegnime automatico		Sei batterie alcaline "AA" (LR6)/sei batterie ricaricabili Ni-MH "AA" (HR6): 20 min. Batteria agli ioni di litio (BA-E001): 30 min. Adattatore CA (AD-E001): 60 min. (Usare il tasto <b>Menu</b> per cambiare l'impostazione Spegnimento automatico per la batteria agli ioni di litio o dell'adattatore CA.)
Interfaccia		
USB		Ver. 2.0 (velocità massima) (mini-B, periferica)
Wireless L	AN	IEEE 802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura/Ad hoc)

	Elemento	Specifica	
Dii	mensioni		
	Dimensioni	Circa 125,8 mm (L) x 249,9 mm (P) x 94,1 mm (A)	
	Peso	Circa 1.048 g (senza cassetta nastro e batterie)	
Alt	ro		
	Temperatura/umidità	10-35 °C/20-80% di umidità (senza condensa)	
	di funzionamento	Temperatura massima a bulbo asciutto: 27 °C	
*1	*1 La modalità alta risoluzione elevata non può essere usata con nastro in tessuto e quain		

## Protocolli e funzioni di protezione supportati

Interfaccia	Wireless	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11b (modalità Ad-hoc)
Rete (comune)	Protocollo (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS, risoluzione nome NetBIOS, risolutore DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, server FTP, client e server TFTP, ICMP, risponditore LLMNR, SNMPv1/v2c
	Protocollo (IPv6)	NDP, RA, risolutore DNS, LPR/LPD, mDNS Custom Raw Port/Port9100, server FTP, SNMPv1, client e server TFTP, ICMP, risponditore LLMNR, SNMPv1/v2c
Rete (sicurezza)	Wireless	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS













<sup>\*2</sup> Le dimensioni effettive dei caratteri potrebbero essere inferiori all'altezza massima di stampa.

<sup>\*4</sup> Per informazioni aggiornate sulle batterie consigliate, visitare il sito http://solutions.brother.com/

## Simboli

Categoria	Simboli
Punteggiatura	. , ? ! " ' : ; \ / & ¿ ; ~ • * @ #   %     ^ %   † ‡
Com. dati	□ EZ +O A M @ P P A A B A A B A B A B A B A B A B A B
Audio/Video	☐×Y♥▣轰轰☎◐☐€®∩╱◍▮►>>> ✓ ✓
Elettrico	
Frecce	
Sicurezza	
Proibito	♥♥®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Parentesi	( ) [ ] < > « » { }
Matematica	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Greco	αβγδφλμΩΣ
Apice/Pedice	• ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punti elenco	
Valuta	\$ <b>¢</b> € £ ¥ ₺
Varie	<ul><li>4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>

I simboli mostrati nella tabella potrebbero risultare leggermente diversi nel display LCD della P-touch e in stampa.

## Caratteri accentati

Carattere	Caratteri accentati	Carattere	Caratteri accentati
а	áàâäæãąåāă	n	ñňńņ
Α	ÁÀÂÄÆÃĄÅĀĂ	N	ÑŇŃŅ
С	çčć	0	óòôøöōœő
С	ÇČĆ	0	0 0 0 0 0 0 CE 0
d	ď ð đ	r	řŕŗ
D	ĎĐ	R	ŘŔŖ
е	é è ê ë ę ě ė ē	s	šśşşβ
Е	ÉÈÊËĘĔĖĒ	S	š \$ \$ \$ β
g	ģğ	t	ť ţ þ
G	ĢĞ	Т	ŤΤÞ
i	íìîïįīı	u	ú ù û ü ų ů ū ű
I	<b>[ ] ] [ ]</b> [ ]	U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
k	ķ	у	ýÿ
K	Ķ	Y	ÝΫ
I	ł í   ľ	z	žźż
L	ŁĹĻĽ	Z	ŽŹŻ















## **Attributo caratteri**

Attributo	Valore	Risultato	Valore	Risultato
	LGO (Letter Gothic)	ABCabc	CAL (Calgary)	ABCabc
	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
Caratt.	US	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	<b>ABCabc</b>	BRN (Brunei)	<b>ABCabc</b>
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	ABCabc
Dimens.	Autom.	Quando è selezionata l'opzione Autom., il testo viene automaticamente impostato in modo da essere stampato con le dimensioni più grandi disponibili per ciascuna larghezza di nastro.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc ggïyy
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc ggilyy
	24 pt	ABCabc		

Attributo	Valore	Risultato	Valore	Risultato
	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
Largh.	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
	Normal	ABCabc	Corsv (Corsivo)	<i>ABCabc</i>
Stile	Grass. (Grassetto)	ABCabc	C+Grs (Corsivo+ Grassetto)	ABCabc
	Cont. (Contorno)	ABCabc	C+Cnt (Corsivo+ Contorno)	ABCabc
	Ombrg (Ombreggiato)	ABCabc	C+Or (Corsivo+ Ombreggiato)	ABCabc
	Tin.un (Tinta unita)	ABCabc	C+T.un (Corsivo+ Tinta unita)	ABCabc
Linea	Off	ABCabc	Sott. (Sottolineato)	<u>ABCabc</u>
Lillea	Barr. (Barrato)	ABCabc		
Allinea (Allineameto)	Sinis.	ABCabc	Destra	ABCabc
	Centro	ABCabc	Just (Giustificato)	A B C a b c



<sup>•</sup> Le dimensioni effettive del font stampato dipendono dalla larghezza del nastro, dal numero di caratteri e dal numero di righe immesse. Quando per i caratteri vengono raggiunge le dimensioni minime, per il font selezionato verrà impostato come predefinzito un font personalizzato basato sullo stile Helsinki. Ciò consente di stampare le etichette con il testo più piccolo possibile in etichette strette o con più righe.

• Il testo da 6 punti è stampato ad Helsinki, ad eccezione delle impostazioni predefinite.



## Cornici

Attributo	Valore	Risultato	Valore	Risultato
Incor.	Off	ABCabc	4	ABCabc
	1	ABCabc	5	ABCabc
	2	ABCabc	6	ABCabc
	3	ABCabc	7	ABC abc ABC ABC abc ABC ABC abc ABC

## Codici a barre

## Tabella Impostazioni codici a barre

Attributo	Valore
Protocollo	<b>CODE39</b> , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Largh.	Piccolo
Laigii.	Grande
Sotto#	On
(caratteri stampati sotto il codice a barre)	Off
	Off
Ver. cif. (verifica cifra)	On (disponibile solo per i protocolli CODE39, I-2/5 e CODABAR)

## \_\_\_\_\_\_

## Elenco dei caratteri speciali CODE39

Carattere speciale	
-	
(SPAZIO)	
\$	

CODABAR					
		Carattere speciale			
		-			
		\$			
		:			
		/			
		•			
		+			
		_			

## CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

+ %

Carattere speciale	Carattere speciale	Carattere speciale
(SPAZIO)	\	DC3
<u>l</u>	j	DC4
11	_	NAK
#	_	SYN
\$	NUL	ETB
%	·	CAN
&r	SOH	EM
•	STX	SUB
(	ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	
,	BEL	GS
_	BS	}
	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
а	DC1	
	DC2	

















## Note sull'uso di P-touch Transfer Manager (per Windows®)

Poiché alcune funzioni di P-touch Editor 5.1 non sono disponibili con la P-touch, quando si usa P-touch Editor 5.1 per creare modelli, tenere presente quanto seque.

È possibile controllare un'anteprima del modello stampato prima che il modello creato venga trasferito alla P-touch. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager" a pagina 26.

#### Note sulla creazione di modelli

- Nella P-touch sono caricati 14 font. Una parte del testo del modello che viene trasferita alla P-touch verrà stampata usando dimensioni di font e carattere simili caricate nella P-touch. Di conseguenza, l'etichetta stampata potrebbe differire dall'immagine del modello creato in P-touch Editor.
- A seconda dell'impostazione dell'oggetto testo, le dimensioni dei caratteri potrebbero venire ridotte automaticamente oppure una parte del testo potrebbe non venire stampata. In tal caso, modificare l'impostazione dell'oggetto testo.
- Anche se con P-touch Editor gli stili dei caratteri possono essere applicati a singoli caratteri, essi possono essere applicati solo a un blocco di testo con la P-touch. Inoltre, alcuni stili di caratteri non sono disponibili sulla P-touch.
- Un campo Numerazione specificato con P-touch Editor non può essere trasferito.
- Gli sfondi specificati con P-touch Editor non sono compatibili con la P-touch.
- Gli oggetti data e ora che usano l'impostazione "Al momento della stampa" su P-touch Editor non verranno stampati.
- Un layout P-touch Editor che utilizza la funzione di stampa divisa (ingrandendo l'etichetta e stampandola su 2 o più etichette) non può essere trasferito.
- Solo le prime sette righe di testo digitate in un campo di database vengono lette da P-touch.
- I campi che superano l'area di stampa potrebbero non venire stampati completamente.

#### Note sul trasferimento di modelli

- L'etichetta stampata potrebbe differire dall'immagine visualizzata nell'area di anteprima di P-touch Transfer Manager.
- Se un codice a barre non caricato sulla P-touch viene trasferito alla P-touch, esso viene convertito in un'immagine, se è bidimensionale. L'immagine del codice a barre convertito non può essere modificata. Se il codice a barre è unidimensionale e contiene un protocollo di codice a barre non compatibile con la P-touch, si verifica un errore e il modello non può essere trasferito.
- Tutti gli oggetti trasferiti che non possono essere modificati dalla P-touch vengono convertiti in immagini.
- Gli oggetti raggruppati saranno convertiti in una singola bitmap, dalla quale i dati non possono essere modificati con la tastiera della P-touch.

#### Note sul trasferimento dei dati diversi dai modelli

- Se il numero o l'ordine dei campi in un database viene modificato e solo il database (file \*.csv) viene trasferito per aggiornarlo, il database potrebbe non collegarsi correttamente con il modello. Inoltre, la prima riga di dati del file trasferito deve essere riconosciuta dalla P-touch come "nomi di campo".
- I logo, i simboli e la grafica scaricati nella P-touch verranno scalati automaticamente (in 8 formati), come il font residente di uno qualsiasi dei simboli residenti nella libreria.

# brother